

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ お使いになる前に必ずお読みください。

＜本体について＞

- お子様だけでお使いになると、思わぬ危険をまねくことがあります。必ず保護者の方と一緒にお使いください。
- 本体に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
- 本体の窓部分や、本体と車輪のすきまに指を入れるとケガをする恐れがあります。
- 安全のため、本体などをなめたり口に入れないでください。
- 本体に乗ったり強い衝撃を与えると、本体が破損してケガをする恐れがあります。
- 破損した本体で、遊ばないでください。ケガをする恐れがあります。
- 人や物に向かって、本体を投げると、大変危険です。
- 安全のため、本体を火に近づけないでください。

＜電池について＞

- 電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。
- 電池は、使い方をまちがえると発熱、破裂、液漏れする恐れがあります。
- この製品には充電式電池を絶対に使わないでください。
- 古い電池（外観が新しくても古い場合があります）と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- 本体の表示どおり十ーを正しく入れてください。
- 電池をショートさせたり、火の中に入れたり、充電、分解すると危険です。
- 電池をなめたり、口に入れたりすると危険です。
- 遊んだあとは必ず電源を切り、電池を外してください。
- 長い間使わないときは、本体から電池を取り出し、お子様の手の届かないところへ保管してください。
- 使い終わった電池は、すぐに本体から取り出し、適切に処分してください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についた場合は水で洗ってください。



フォニックス(音声学)方式とは

英語には26文字のアルファベットがありますが、一つ一つの文字が持つ音は、アルファベットの読み方とは、必ずしも一致しません。また、単語の中で発音される音は、26よりもずっと多くの音になります。フォニックス教授法は、「つづり字と発音をルールで学ぶ」という、発音を中心とした英語教育法です。米国の子供達はこのフォニックス教授法に基づいて読み書きを学んでいます。フォニックス教授法により「同じ文字でも別の単語の中では発音が異なる」という事を、遊びながら楽しく理解することができます。



発売元 (株)学研トイホビー

LeapFrog is a registered trademark of LeapFrog Enterprises, Inc.
Fun & Learn and PHONICS BUS are trademarks of LeapFrog Enterprises, Inc.
©2002 LeapFrog Enterprises, Inc. All right reserved.

製造元 LeapFrog Enterprises, Inc.

〒141-8502 東京都品川区西五反田4-28-5 学研第3ビル5F

この製品につきましては万全を期していますが、お気づきの点がございましたら、当社お客様相談室までお問い合わせください。

(株)学研トイホビー お客様相談室 03-3493-3339
受付時間 月～金(土日祝日を除く) 10～12時、13～17時
ホームページアドレス <http://www.gakken.co.jp>

MADE IN CHINA

取り扱い説明書

保護者の方へ 必ずお読みください。

このたびは、「ファン&ラーン® フォニックスバス®」をお求めいただき、ありがとうございます。より楽しく安全にご使用のために、説明書はお使いになる前に必ずお読みください。また、必要な時にすぐ取り出して読めるように、大切に保管してください。



ファン&ラーン® フォニックスバス® には、
かわいいキャラクターや、ピカピカ光るライト、
ゆかいな歌がいっぱい！
このバスと一緒に、アルファベットの名前や
発音を楽しく学びましょう！



ファン&ラーン™ Fun & Learn™
Phonics Bus™
フォニックスバス

発売元 (株)学研トイホビー 製造元 LeapFrog Enterprises, Inc.

ファン&ラーンTMフォニックス バス[®]の使い方

ボタンを押すと、
「ウィールズ・オン・ザバス」
という歌が流れます。

おしゃべりなキャラクターたちが
学び方やヒントを教えてください。

ライトが赤く点滅します。

見やすく押しやすい
アルファベットボタン

モード選択
スイッチ

ボタンを押すと
クラクションが鳴り、
ライトが点滅します。

タイヤが回転するので
走らせて遊べます。

音量調整スイッチ

【電源を入れる】

- 4つのモードのうち、どれか1つへモード選択スイッチを合わせると、電源が入ります。

【電源を切る】

- モード選択スイッチを[OFF]へ合わせて電源を切ります。
- 30秒間動作がないと、音楽が鳴って自動的に電源が切れます。

【音量調整】

- ボリューム調整スイッチはタイヤの横にあります。LOW(小)またはHIGH(大)のどちらかにスイッチを合わせて、その場に適した音量を選んでください。

ABC アルファベットの名前と発音の練習

1. **ABC** にモード選択スイッチを合わせます。

"Music is our favorite thing. That's because we like to sing!
If you press a letter please, you can sing along with me!"

(ぼくたちは音楽が大好きなんだ。だから歌うのが好きなんだよ。文字[アルファベット]を押してくれたら、きみも一緒に歌えるよ。)とキャラクターたちが歌います。好きなアルファベットボタンを押すと、その文字の名前と発音を聞くことができます。何度も遊びながら押して、アルファベットの名前をおぼえましょう。

2. 面白いリズムを聞きたいときは、好きな時にキャラクターを押してください。

ABC アルファベットの名前探し

1. **ABC** にモード選択スイッチを合わせます。

"There's so many letters on the bus, it's true! Can you help us find the letter?" Thank you!"

(バスにはたくさんの文字[アルファベット]があるよ、本当だよ。)の文字を押してみ、ありがとう。)と名前探しクイズを出します。

2. 文字が見つからない場合は、キャラクターのどれかを押してください。文字の色、発音、位置のヒントをもらうことができます。

ABC アルファベットの発音探し

1. **ABC** にモード選択スイッチを合わせます。

"We love the sounds that letters make. We make them everyday.
Find the letter that makes the sound [eɪ] and we will say Hooray!"

(ぼくたちは文字[アルファベット]の発音が大好き。毎日発音しているよ。[eɪ]と発音する文字を探してね。そうしたらぼくたちはHooray!(ばんざい)と言うよ)と言います。

2. **E**の文字を押すと、
"E says [eɪ] as in Elephant."
(Elephant(ぞう)のように、Eは[eɪ]と発音するよ)と言います。

3. 文字が見つからない場合は、キャラクターのどれかを押してください。文字の色、アルファベットの名前、位置のヒントをもらうことができます。

たくさんの楽しい音楽を聞こう!

1. **ABC** にモード選択スイッチを合わせます。


アルファベットボタンのどれかを押してください。すると、26曲録音されている楽しい音楽の1つが流れます。

2. キャラクターを押すとおしゃべりをし、ABCの歌をうたいます。

- パッケージの中に入っているもの
・本体×1台 ・取り扱い説明書

■電池の入れかた

「ファン&ラーンTMフォニックスバス[®]」は単3乾電池を3本使用します。(テスト電池入り)

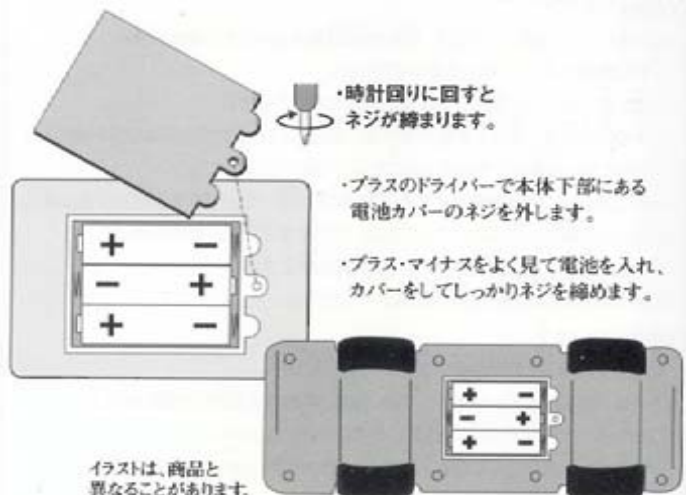

イラストは、商品と異なることがあります。

・時計回りに回すと
ネジが締まります。

・プラスのドライバーで本体下部にある
電池カバーのネジを外します。

・プラス・マイナスをよく見て電池を入れ、
カバーをしてしっかりネジを締めます。

◆お願い◆

- ・本体の音声は合成音声のため、音声によっては聞き取りにくい場合があります。
- ・電池が無くなってくると、音声聞き取りにくくなったり、誤作動を起こします。新しい電池と替えてください。
- ・本体の上に食べ物や飲み物をこぼさないでください。内部で、配線のショートや腐食が起き、誤作動や動作不良の原因になります。
- ・本体が汚れたら、水で濡らしたタオルをよく絞ってから、ふいてください。洗剤やアルコール類を使わないでください。
- ・極端な高温や低温を避けてください。